


MONTAGEANLEITUNG

WSAM6

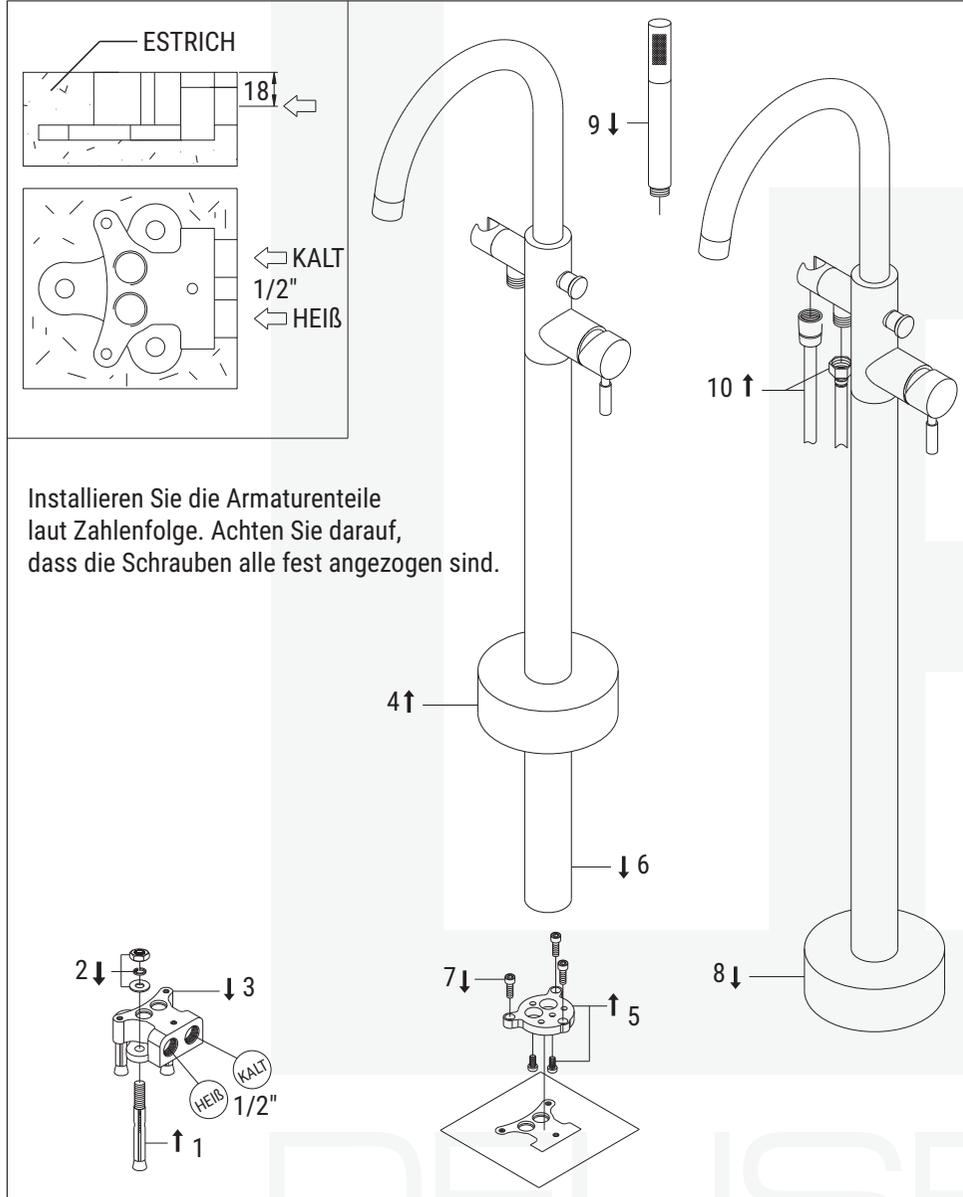

Installieren Sie die Armaturenteile laut Zahlenfolge. Achten Sie darauf, dass die Schrauben alle fest angezogen sind.

alle Maße in mm

